

Mise en œuvre des pare-pluie DELTA®-FASSADE PLUS et DELTA®-FASSADE S PLUS

Schémas de principe : pose du pare-pluie

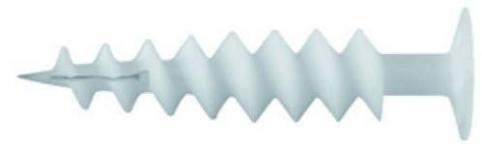


Figure 20 : vis synthétique DELTA®- QUICKFIXX

Figure 21 : pose verticale du pare-pluie

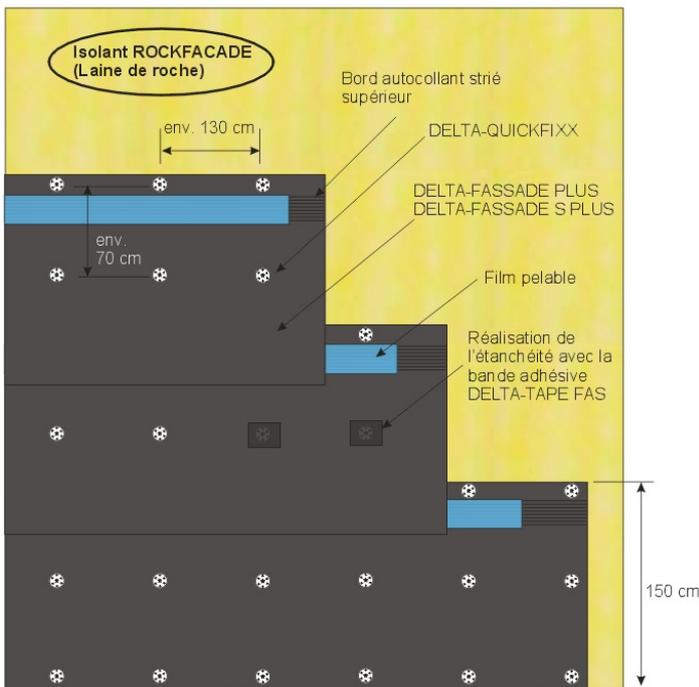


Figure 22 : pose horizontale du pare-pluie

Vis synthétique



Vissage de DELTA®-QUICKFIXX au travers du pare-pluie dans l'isolant



Collage de la bande adhésive DELTA®-TAPE FAS sur la vis

Schémas de principe : découpe du pare-pluie au niveau d'un ouvrant

Vues de l'intérieur de la construction

Figure 23a

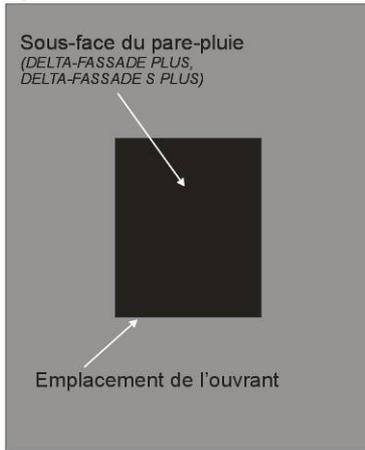


Figure 23b



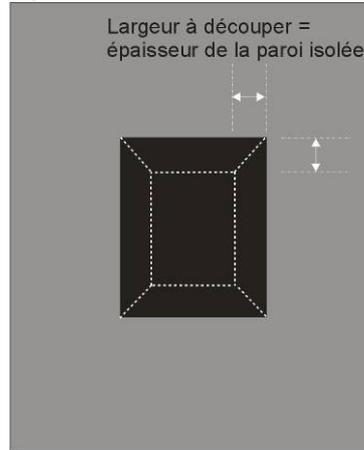


Figure 23c

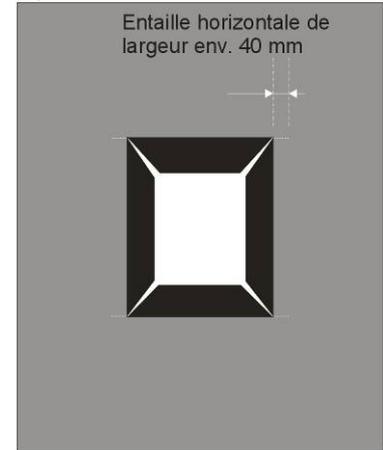

Vues de l'extérieur de la construction

Accessoires utilisés : bande adhésive DELTA®-TAPE FAS et coins pré-formés DELTA®-FAS CORNER

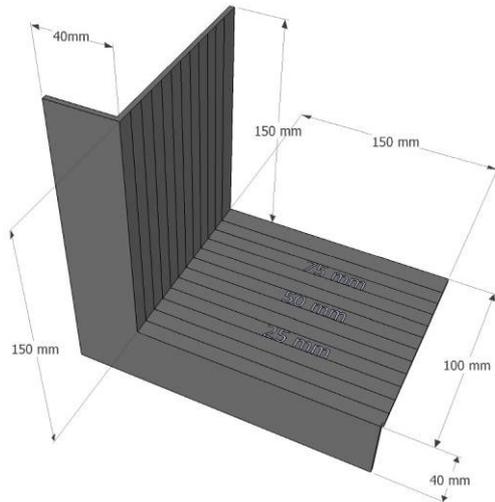

Coin pré-formé DELTA®-FAS CORNER

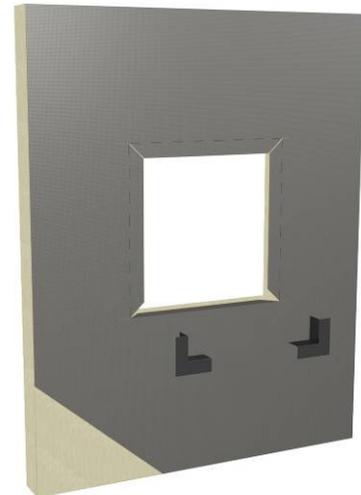


Figure 24a – Mise en place des coins DELTA®-FAS CORNER en partie basse de la baie

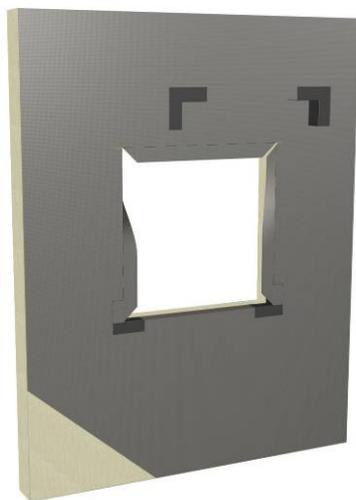


Figure 24b - Mise en place des coins DELTA®-FAS CORNER en partie haute de la baie



Figure 24c



Figure 24d – Mise en place des bandes adhésives DELTA®-TAPE FAS