
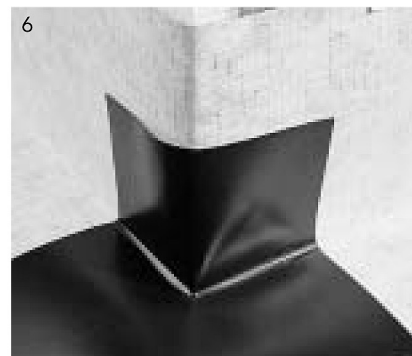
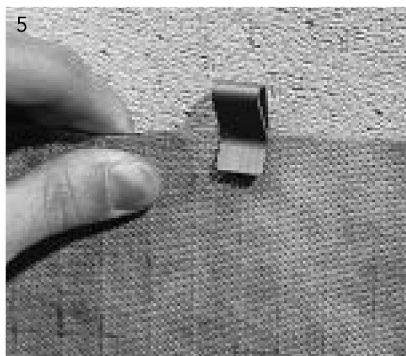
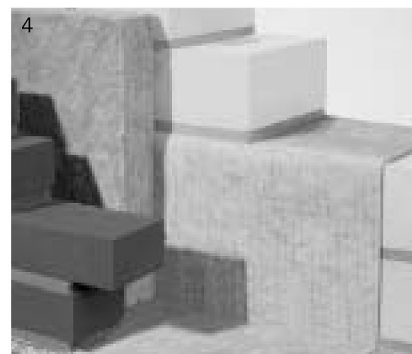
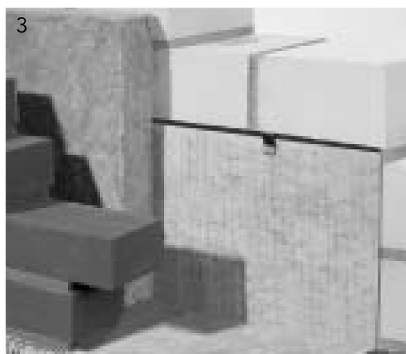


DELTA®-PROTECT

Pokyny pro montáž

- 1. Při použití jako vodorovná protivlhkostní zábrana se DELTA®-PROTECT pokládá do maltového lože přímo mezi základovou desku či pás a první řadu zdících prvků. Pásky se pokládají se vzájemným přesahem min. 20 cm. Ani na jedné straně vyzděné stěny nesmějí vznikat vlhkostní můstky. Přesah pásu DELTA®-PROTECT před stěnu musí být z každé strany min. o 5 cm.
- 2. V místě přechodu stěny na základový pás či desku by se měl provést malý náběhový klín – fabion. Přesahující pás přes fabion pak zajišťuje spojení protivlhkostní zábrany s plošnou izolací spodní stavby.
- 3. V případě použití DELTA®-PROTECT jako zábrana ve tvaru „L“ ve dvouplášťových zděných konstrukcích (sendvičové zdivo s lícovkami) se pás přilepí na zdivo pomocí kaučukového tmelu DELTA®-THAN. Dodatečně se pak ještě fixuje na stěnu hřebíky. Zdivo musí být nosné, suché, bez prachu a nečistot.
- 4. V případě použití DELTA®-PROTECT jako zábrana ve tvaru „Z“ ve dvouplášťových zděných konstrukcích (sendvičové zdivo s lícovkami), se pás při zdění vkládá do ložné spáry do maltového lože.
- 5. V případě použití DELTA®-PROTECT jako zábrana ve tvaru „L“ se může provést kotvení pásu na zdivu také pomocí fixačního prvku DELTA®-MWSP-CLIP.
- 6. Pro snadné napojení pásu v místech vnějších a vnitřních rohů lze využít tvarovek DELTA®.

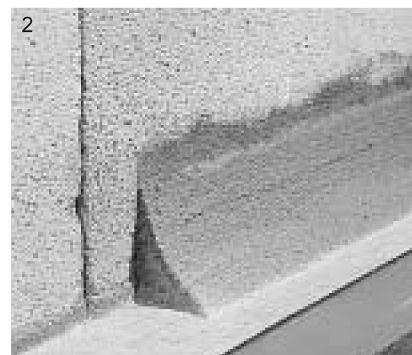

Podrobnější pokyny pro montáž DELTA®-PROTECT naleznete na internetu na adrese www.dorken.cz, případně kontaktujte naši kancelář

■ Ochranný a izolační systém

■ Pro stěny a podlahy

■ Pro pozemní stavitelství